



Sicherheitsunterweisung / Supplementary risk assessment

# DE: Ergänzende Gefährdungsbeurteilung

## PVA – Barth







# PVA Barth

- Anlagenspezifische Arbeitsschutz- und Sicherheitsunterweisung
- Power
  - 10.242,96 kWp
  - 20 kV

## Inhalt

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Adresse und Zugang                  | 5  |
| Mindestanforderungen an der PSA     | 6  |
| Notdienste/Aufsichtsbehörden        | 7  |
| Notfallplan                         | 9  |
| Nächstgelegene Krankenhäuser        | 10 |
| Wartungen – Generelle Informationen | 12 |
| Anlagenspezifische Gefährdungen     | 14 |





## Adresse und Zugang

### Adresse

- Gewerbegebiet am Betonwerk 31, 18356 Barth

### Koordinaten

- [54.3732045338488, 12.69847713294002](#)

### Zugang

- Keine genaue Angabe



### Standort Keybox

- Schlüsseltresor mit Code

### Sicherheitsdienst

- Kein Sicherheitsdienst

### Weitere Bedingungen vor Bertreten der Anlage

- An- und Abmelden bei der Leitwarte -> 03984 8324100

### Standort Übergabestation

- PVA Barth GG Betonwerk

## Mindestanforderungen an die PSA für PVA Boldekow



### Fußschutz (Mindeststandard)

- S3 - Sicherheitsschuhe mit Knöchelschutz
- S I – Schutz vor elektrischem Schlag



### Schutzkleidung

- Langarmiges High Visible Oberteil (alternativ auch eine High Visible Weste mit langärmligem Hemd oder Pullover) und eine lange Arbeitshose



### Kopfschutz

- Abhängig von der arbeitsspezifischen Gefährdungsbeurteilung ist möglicherweise ein alternativer Kopfschutz wie Stoßkappen und Kletterhelme erforderlich



### Handschuhe

- Abhängig von der arbeitsspezifischen Gefährdungsbeurteilung kann ein alternativer Handschutz wie chemikalienbeständig oder hitzebeständig erforderlich sein



### Augenschutz

- Abhängig von der arbeitsspezifischen Gefährdungsbeurteilung kann ein alternativer Augenschutz wie stoßfeste Gesichtsschutzschilder oder Schutzbrillen erforderlich sein



### Gehörschutz

- bei Lärmgefahr ab 80 dB(A) sollte/kann getragen werden.
- bei Lärmgefahr ab 85 dB(A) muss getragen werden.
- Die Wahrnehmung von Achtungssignalen sollte aber noch möglich sein!



### Atemschutz

- Muss getragen werden, wenn ein Risiko durch Einatmen von Staub und Fasern festgestellt werden

| Einrichtung    | Bezeichnung                                                                     | Telefon                      |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Feuerwehr      | Euro-Notruf                                                                     | 112                          |
| Feuerwehr      | Kreisfeuerwehrverband Vorpommern-Rügen                                          | +49 3821 811 040             |
| Feuerwehr      | Freiwillige Feuerwehr Stadt Barth                                               | +49 38 231 22 66             |
| Polizei        | Polizeinotruf                                                                   | 110                          |
| Polizeistation | Polizeistation Barth                                                            | +49 38 231 67 20             |
| Krankenhaus    | Bodden-Kliniken, Ribnitz-Damgarten GmbH<br>Sandhufe 2, 18311 Ribnitz-Damgarten  | +49 3821 7000<br>Notaufnahme |
| Krankenhaus    | Bodden-Kliniken, MVZ GmbH Zweigpraxis Barth<br>Schilfgraben 3-Apr., 18356 Barth | +49 3823 23 269              |



| Einrichtung           | Bezeichnung                                                      | Telefon             |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Technisches Hilfswerk | THW-Ortsverband Barth                                            | +49 361 654 57 10   |
| Psychosoziale Hilfe   | PME-Familienservice                                              | +49 800 801 007 000 |
| Gesundheitsamt        | Landkreis Vorpommern-Rügen                                       | +49                 |
| Gemeinde              | Bauamt Artern                                                    | +49 3466 32 55 27   |
| Arbeitsschutzbehörde  | Landratsamt Kyffhäuserkreis Gesundheitsamt                       | +49 3632 741 741    |
| Naturschutzbehörde    | Amt für Umwelt, Natur und Wasserwirtschaft des Kyffhäuserkreises | +49 3632 741 330    |





## Im Notfall ...



**Ausgang**



**Feuerlöscher (vorhanden/derzeit nicht vorhanden)**



**Sammelpunkt**

**Fluchtwege**



**Notrufnummern:**

Rettungsleitstelle, Feuerwehr: **112**

Polizei: **110**




# Notaufnahme | Helios Hansekllinikum Stralsund, Große Parower Str. 47-53, 18435 Stralsund

Koordinaten: [54.33276992, 13.08094570](#)

Entfernung: 31,6 km / 37 min

Tel.: 03831352790

Allgemeinkrankenhaus: 24/7

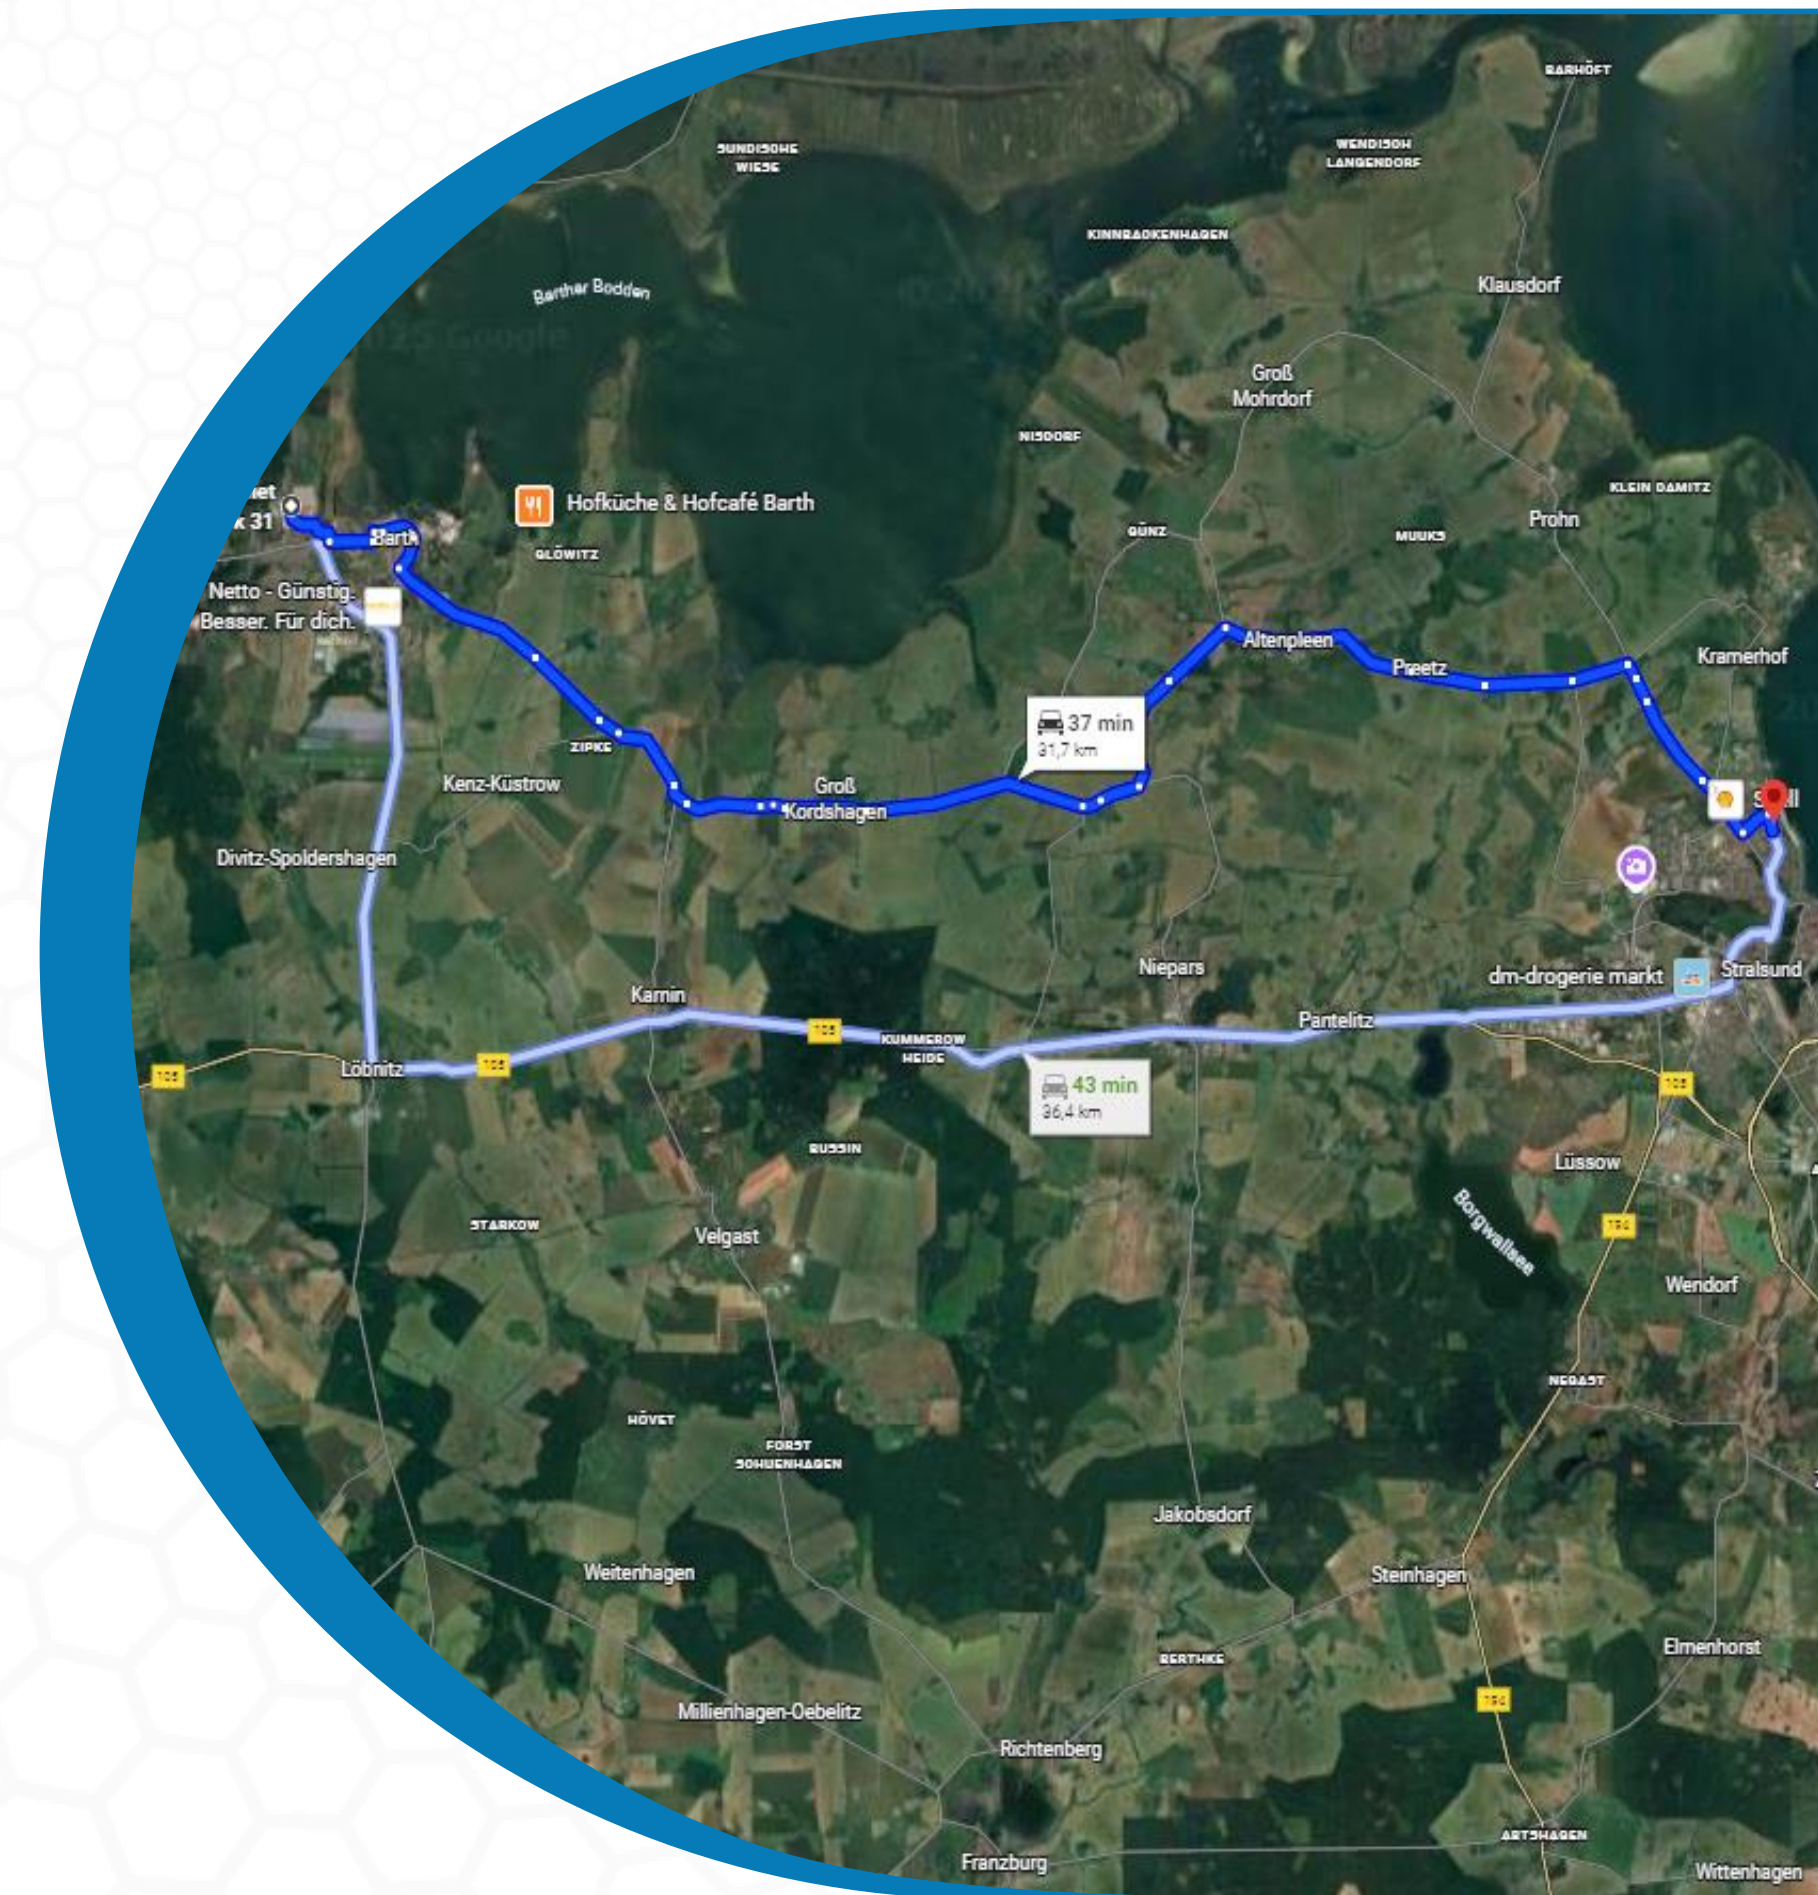




# Bodden-Kliniken Ribnitz-Damgarten Sandhufe 2

Koordinaten: [54°14'11"N 12°26'41"E](#)

Entfernung: 30,1 km / 32 min

Tel.: +49 03821 7000

Allgemeinkrankenhaus: 24/7

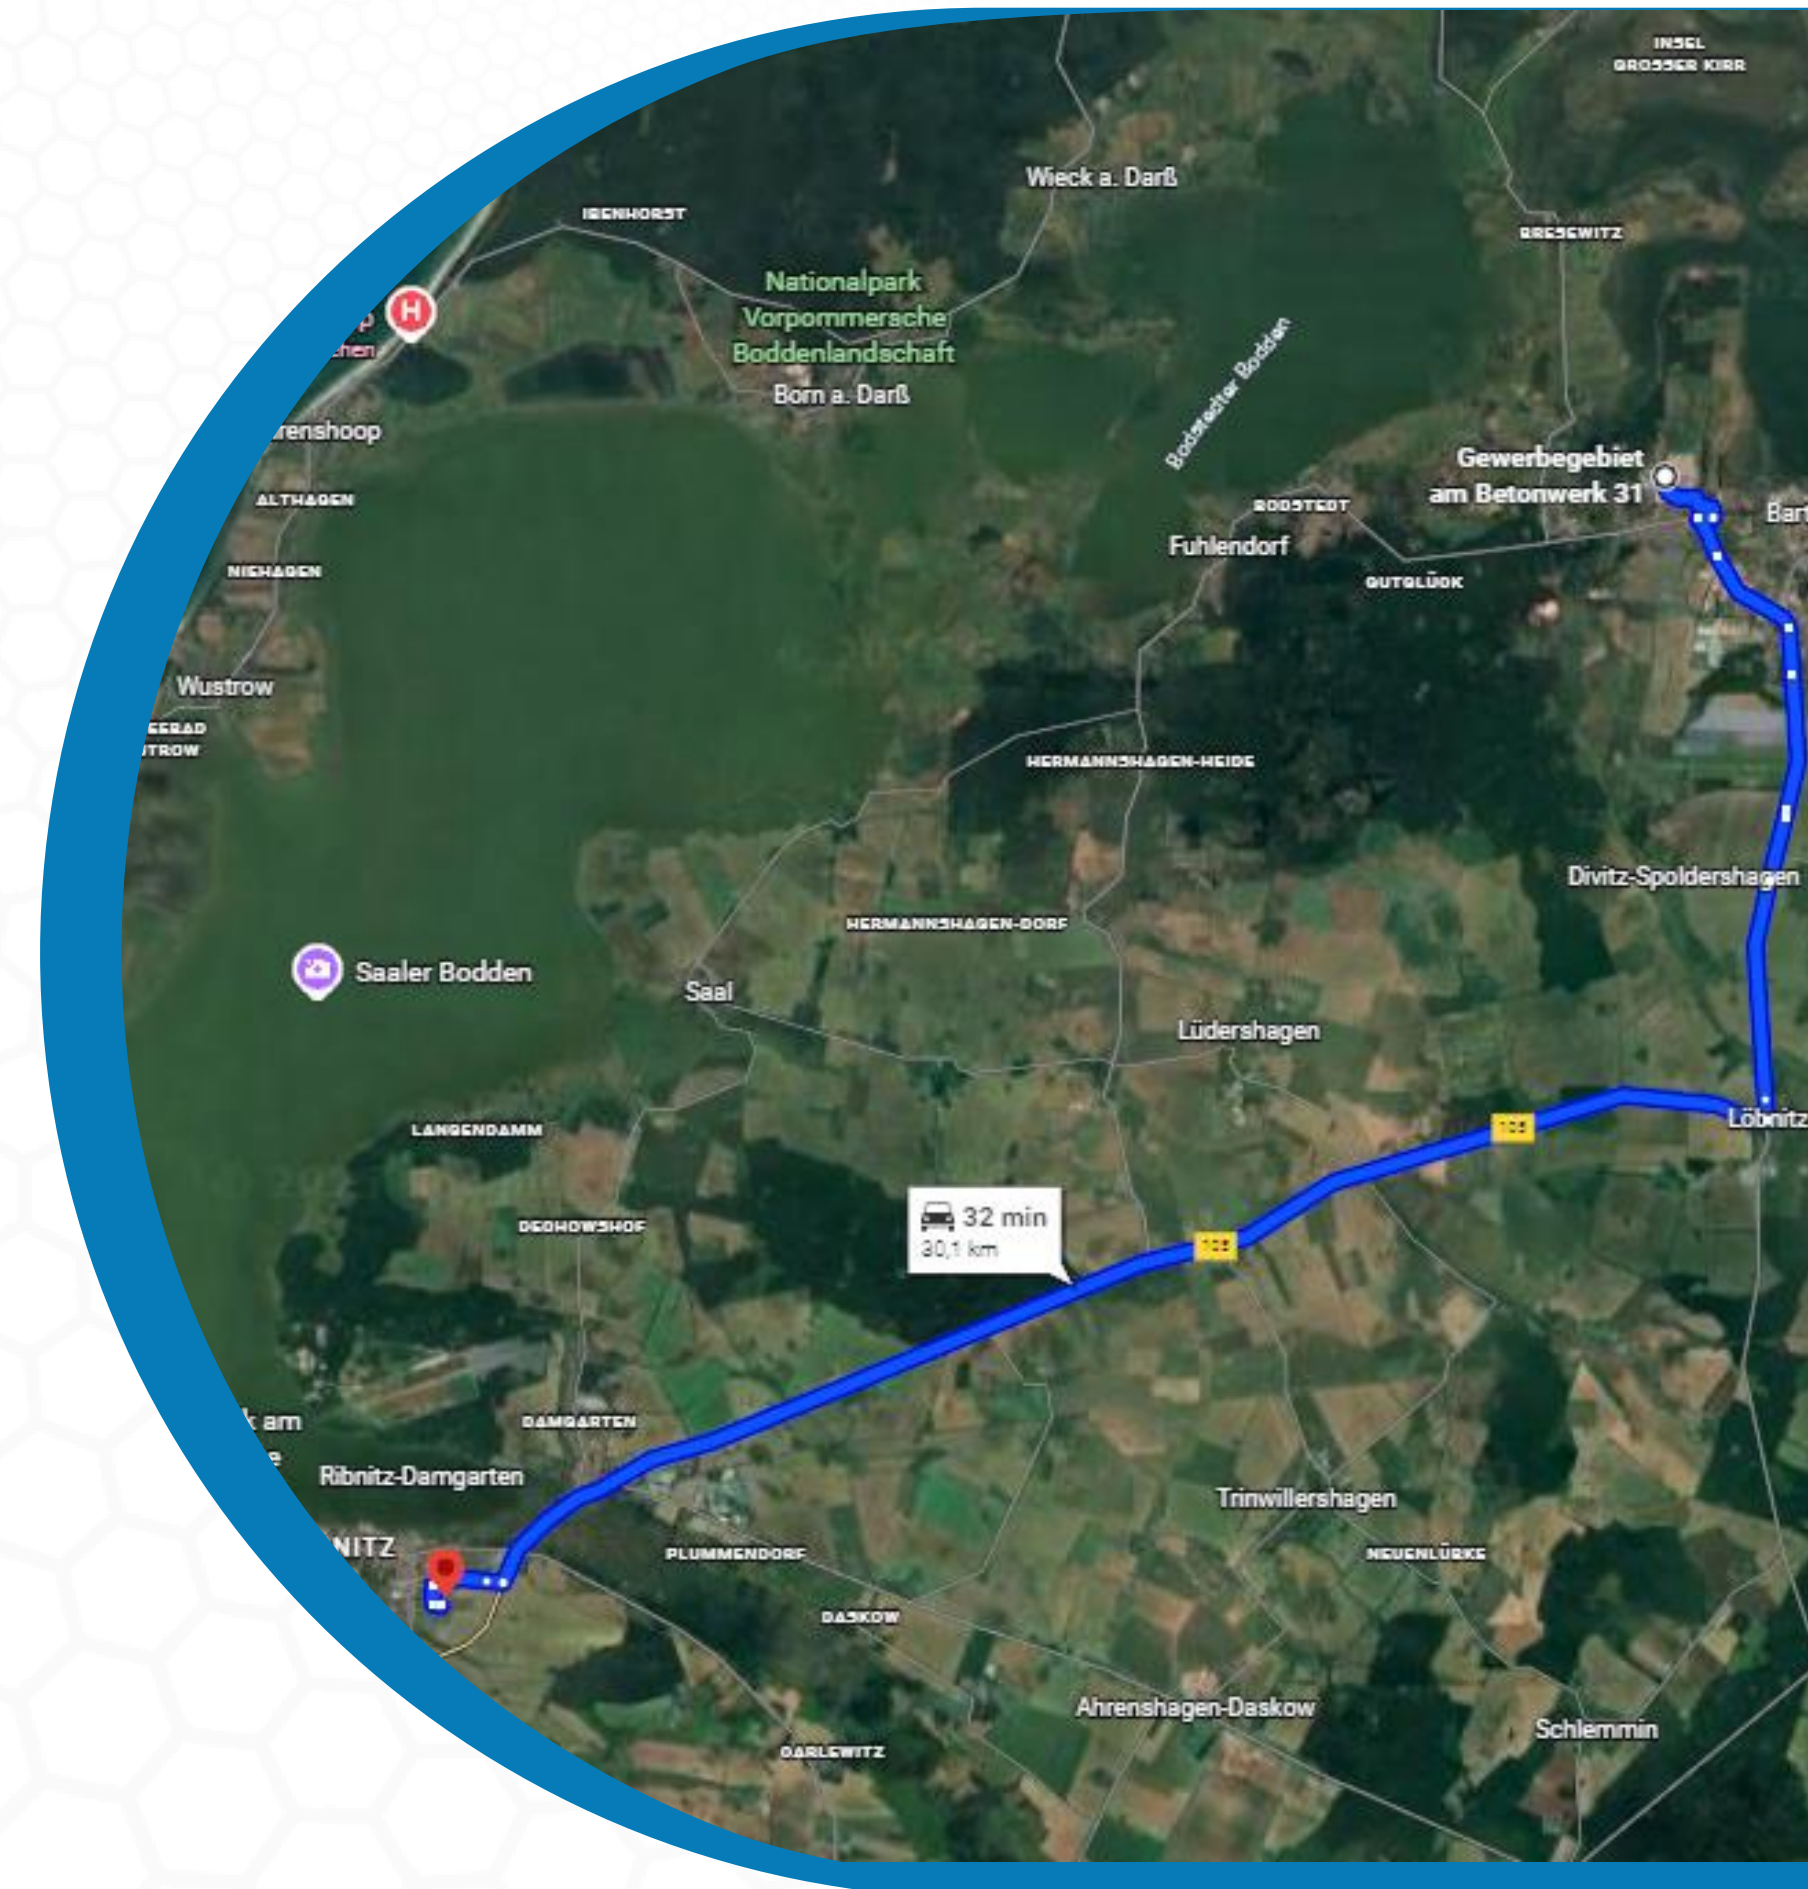



## Transformatorstationen

- **ACHTUNG:** Spannungen von bis zu > 1500 V
- Die Wechselrichter können über die Sicherungen von der AC Versorgung getrennt werden
- **ACHTUNG:** Beim Öffnen und wechseln der Sicherungen auf der Niederspannungsseite besteht die Gefahr von elektrischem Schlag
- **ACHTUNG:** Hochspannung (33 kV) an Transformatoren und Hochspannungsschaltfeldern
- Spezielle Qualifikationen sind nötig für Arbeiten auf der Mittelspannungsebene → nur autorisierte Personen dürfen diese Schalthandlungen ausführen



## Wechselrichter

- Die Bedienungs- und Installationsanleitung müssen befolgt werden
- Die AC- und DC-Schalter des Wechselrichters sind an dem Gehäuse des Wechselrichters angebracht
- Arbeiten am Wechselrichter dürfen nur durchgeführt werden, wenn keine elektrische Spannung anliegt
- **ACHTUNG:** Entladungszeit der Kondensatoren von ungefähr 20 Minuten muss beachtet werden
- **ACHTUNG:** Gefahr von Verbrennungen im Wechselrichtergehäusen aufgrund von starker Wärmeentwicklung





## Generell

- **Beachtung der 5 Sicherheitsregeln**
- Arbeiten an den PV-Installationen dürfen nur von Elektrofachkräften ausgeführt werden
- Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen bei Arbeiten an DC- und AC-Installationen müssen eingehalten werden
- Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen und Anweisungen der Hersteller von Wechselrichtern und Modulen müssen befolgt werden



## Photovoltaik-Module

- Die Module sind miteinander über PV-Steckverbinder verbunden
- **ACHTUNG:** DC-Spannung von 50 V und höher
- Strings bestehen aus 26 in Reihe geschalteten Modulen mit einer maximalen offenen Leerlaufspannung von 1398 V
- Stringkabel dürfen nicht unter Last getrennt werden (Gefahr von Lichtbogen, Verbrennung, Tod)
- Gefahr von Funkenübertragung (Gefahr von elektrischem Schlag, Verbrennungsgefahr, Tod)
- **ACHTUNG:** die Module erreichen die Entladungsspannungen selbst bei geringer Einstrahlung
- Berührung von defekten Modulen, Verbindungsstecker und Modulstecker können elektrischen Schock und/oder Verbrennungen verursachen
- Die Vorder- und Rückseite können sehr leicht beschädigt werden, deshalb sollte nicht mit scharfen Gegenständen gearbeitet werden
- Es ist nicht gestattet, die Module mit dem eigenen Körpergewicht oder anderen schweren Gegenständen zu belasten
- Es ist nicht gestattet, sich auf die Module zu stützen oder auf ihnen zu laufen





**Aufbauend auf die in der allgemeinen Unterweisung aufgeführten Gefährdungen sind zwingend nachfolgende anlagenspezifische Gefährdungen zu beachten!**

### **Anlagenspezifische Gefährdungen**

- 1500 V DC. Es dürfen nur Betriebsmittel und Messgeräte eingesetzt werden, die für diesen Spannungsbereich geeignet sind.
- Besondere PSA wie Werkzeuge nach VDE 680 Teil 1
- Isolationsthematik im Generatorfeld durch auskreadende Rückseitenfolien:
  - Durch ein sogenanntes Auflösen des "Backsheets" (Auskreiden der Rückfolien am Modul) verändert sich der Isolationswiderstand ins Negative, sodass der Grenzwert nach DIN VDE 0126-1-1 ( $>1\text{Mohm}$ ) nicht mehr gegeben ist
  - Das Auskreiden führt zu Isolationsfehler. Diese sind Indikatoren für unkontrollierte Fehlerströme, die ausreichend hoch sein können, um Menschenleben zu gefährden, Brände auszulösen oder andere Sachschäden hervorzurufen
  - Bei Arbeiten müssen deshalb die betroffenen Stränge freigeschaltet werden (bis die Instandsetzung erfolgt ist).
- Aufgrund zuvor benannter anlagenspezifischer Gefährdung werden Service- und Wartungsarbeiten nur auf Wechselrichterebene vorgenommen.
- Sollten Arbeiten im Generatorenfeld erforderlich sein, sind diese mit dem Serviceleiter abzustimmen!



# EN: Supplementary risk assessment

## PVA – Barth



# PVA Brath

- A Plant-specific occupational health and safety instruction
- Power
  - 10.242,92 kWp
  - 20 kV

## Table of contents

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Address and access                         | 17 |
| Minimum requirements for PPE               | 18 |
| Emergency services/supervisory authorities | 19 |
| Emergency plan                             | 21 |
| Nearest hospitals                          | 22 |
| Maintenance - General information          | 24 |
| System-specific hazards                    | 26 |





## Adresse und Zugang

### Address

- Gewerbegebiet am Betonwerk 31, 18356 Barth

### Coordinates

- PV: 54.3732045338488, 12.69847713294002

### Access

- No proper indication



### Location of the keybox

- Key safe with code

### Security service

- No security service

### Further conditions before entering the facility

- Log on and off at the control centre on -> **03984 8324100**

### Transfer station location

- PVA Barth GG Betonwerk (B2419/20)



## Minimum requirements for PSA for PVA Boldekow



### Fußschutz (Mindeststandard)

- S3 - Safety shoes with ankle protection
- S I - Protection against electric shock



### Schutzkleidung

- Long-sleeved high-visibility top (alternatively a high-visibility waistcoat with a long-sleeved shirt or jumper) and long work trousers



### Kopfschutz

- Depending on the work-specific risk assessment, alternative head protection such as bump caps and climbing helmets may be required



### Handschuhe

- Depending on the work-specific risk assessment, alternative hand protection such as chemical-resistant or heat-resistant may be required



### Augenschutz

- Depending on the work-specific risk assessment, alternative eye protection such as impact-resistant face shields or safety goggles may be required



### Gehörschutz

- should/could be worn for noise hazards above 80 dB(A).
- must be worn for noise hazards above 85 dB(A).
- However, the perception of attention signals should still be possible!



### Atemschutz

- Must be worn if a risk of inhalation of dust and fibres is identified



| Einrichtung    | Bezeichnung                                                                     | Telefon                      |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Feuerwehr      | Euro-Notruf                                                                     | 112                          |
| Feuerwehr      | Kreisfeuerwehrverband Vorpommern-Rügen                                          | +49 3821 811 040             |
| Feuerwehr      | Freiwillige Feuerwehr Stadt Barth                                               | +49 38 231 22 66             |
| Polizei        | Polizeinotruf                                                                   | 110                          |
| Polizeistation | Polizeistation Barth                                                            | +49 38 231 67 20             |
| Krankenhaus    | Bodden-Kliniken, Robnitz-Damgarten GmbH<br>Sandhufe 2, 18311 Ribnitz-Damgarten  | +49 3821 7000<br>Notaufnahme |
| Krankenhaus    | Bodden-Kliniken, MVZ GmbH Zweigpraxis Barth<br>Schilfgraben 3-Apr., 18356 Barth | +49 3823 23 269              |



| Einrichtung           | Bezeichnung                                                      | Telefon             |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Technisches Hilfswerk | THW-Ortsverband Barth                                            | +49 361 654 57 10   |
| Psychosoziale Hilfe   | PME-Familienservice                                              | +49 800 801 007 000 |
| Gesundheitsamt        | Landkreis Vorpommern-Rügen                                       | +49                 |
| Gemeinde              | Bauamt Artern                                                    | +49 3466 32 55 27   |
| Arbeitsschutzbehörde  | Landratsamt Kyffhäuserkreis Gesundheitsamt                       | +49 3632 741 741    |
| Naturschutzbehörde    | Amt für Umwelt, Natur und Wasserwirtschaft des Kyffhäuserkreises | +49 3632 741 330    |



## Emergency ...



Output



Fire extinguisher (available/not currently available)



Assembly point



Escape routes



**Emergency numbers:**

Rescue control centre, fire brigade: **112**

Police: **110**




# Notaufnahme | Helios Hansekllinikum Stralsund, Große Parower Str. 47-53, 18435 Stralsund

Coordinates : [54.33276992, 13.08094570](#)

Distance :31,6 km / 37 min

Phone.: 03831352790

General hospital: 24/7

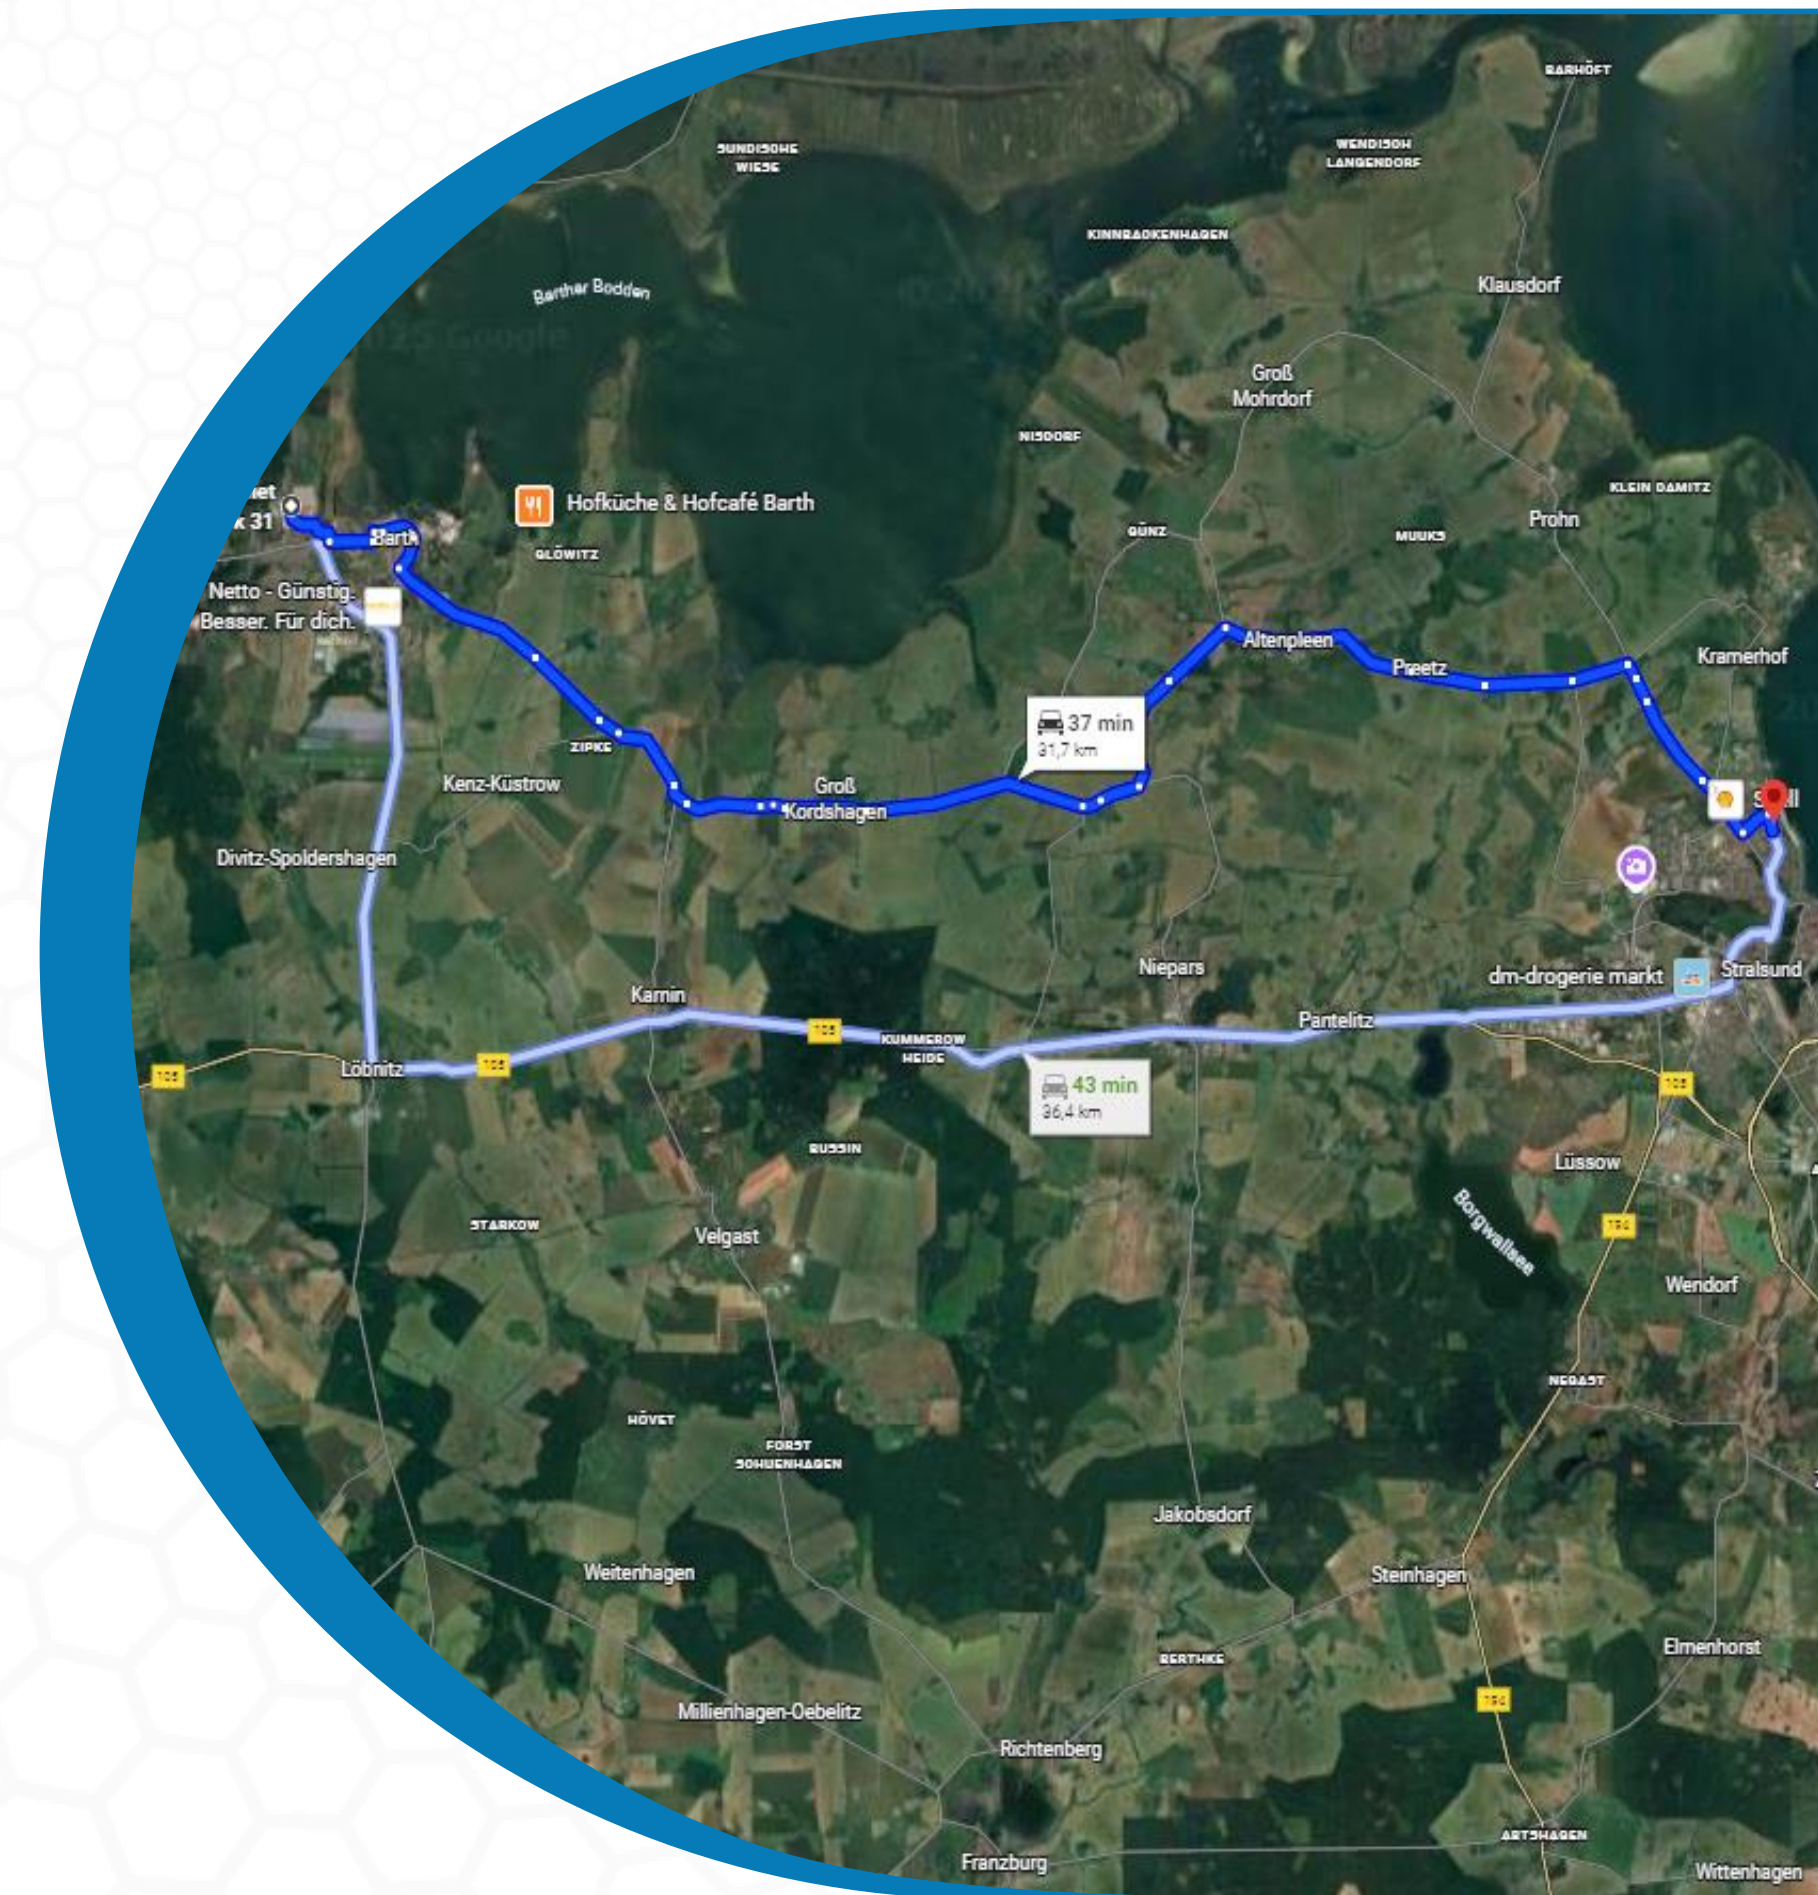




# Bodden-Kliniken Ribnitz-Damgarten Sandhufe 2

Coordinates : [54°14'11"N 12°26'41"E](#)

Distance : 30,1 km / 32 min

Phone.: +49 03821 7000

General hospital : 24/7

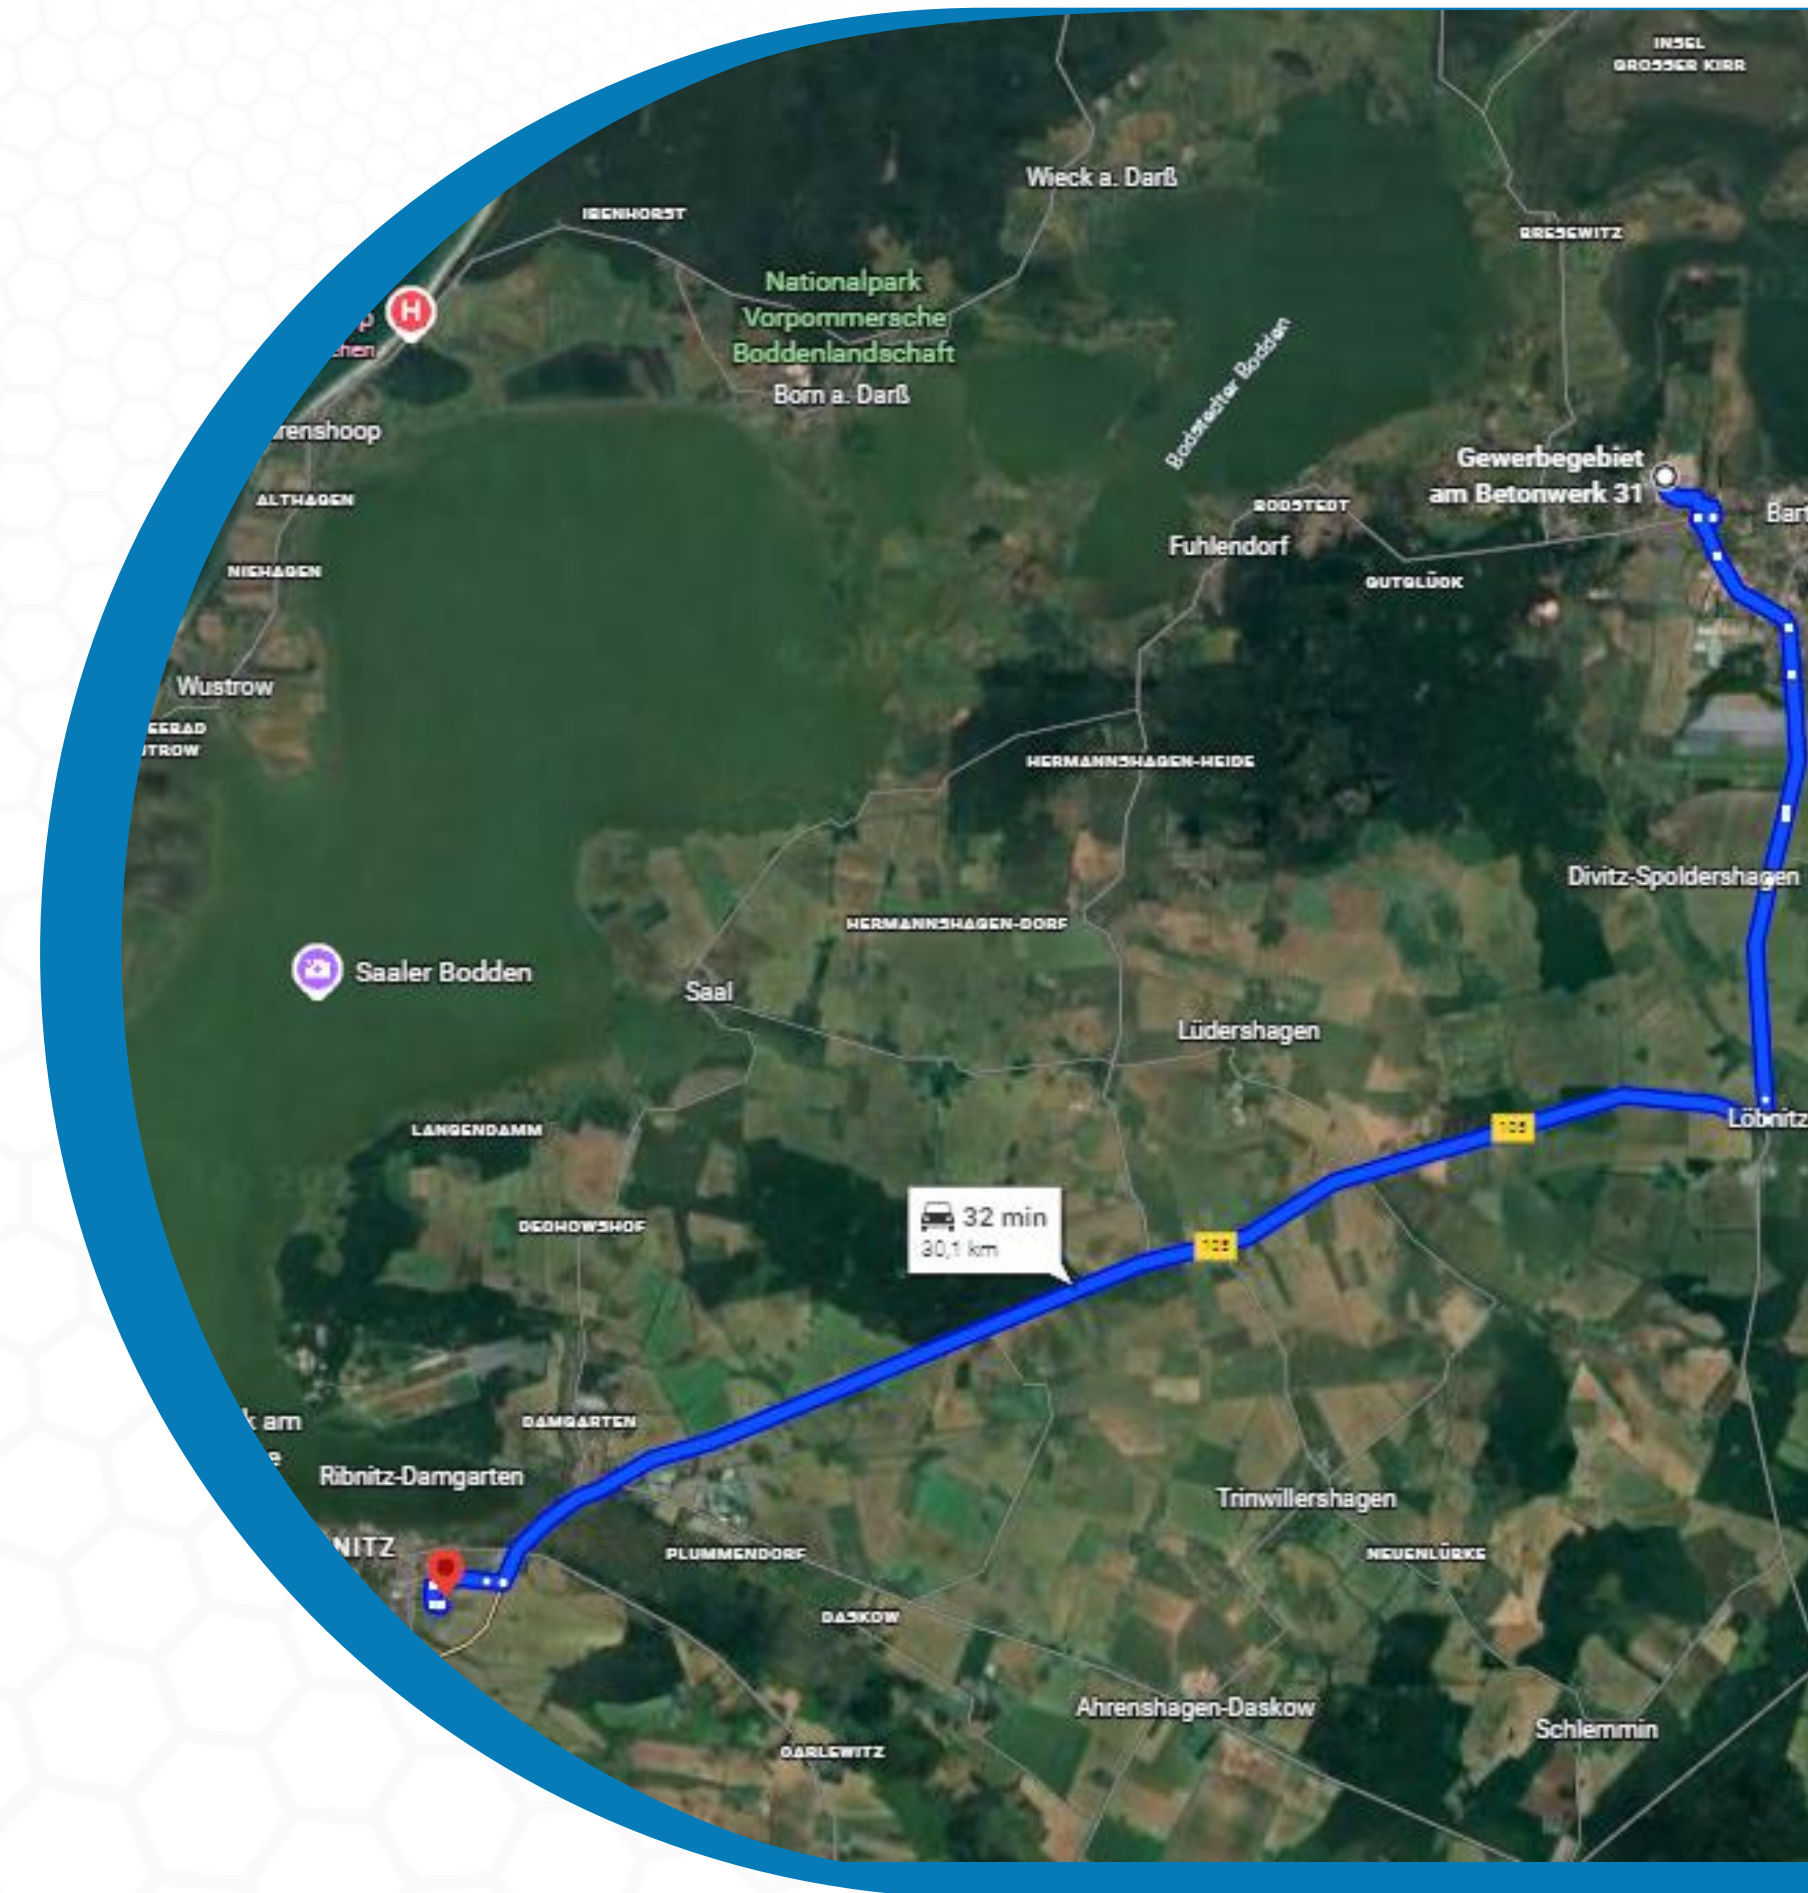



### In general

- **Observe the 5 safety rules**
- Work on the PV installations may only be carried out by qualified electricians
- General safety precautions must be observed when working on DC and AC installations
- General safety precautions and instructions from the manufacturers of inverters and modules must be followed



### Photovoltaic modules

- The modules are connected to each other via PV connectors
- **ATTENTION:** DC voltage of 50 V and higher
- Stings consist of 26 modules connected in series with a maximum open circuit voltage of 1398 V
- String cables must not be disconnected under load (risk of arcing, burns, death)
- Risk of spark transmission (risk of electric shock, risk of burns, death)
- **ATTENTION:** the modules reach the discharge voltages even with low irradiation
- Touching defective modules, connecting plugs and module plugs can cause electric shock and/or burns
- The front and back can be damaged very easily, so do not work with sharp objects
- It is not permitted to load the modules with your own body weight or other heavy objects
- It is not permitted to lean on the modules or walk on them





## Transformer stations

- **ATTENTION:** Voltages of up to > 1500 V
- The inverters can be disconnected from the AC supply via the fuses
- **CAUTION:** There is a risk of electric shock when opening and changing the fuses on the low-voltage side
- **CAUTION:** High voltage (33 kV) on transformers and high-voltage switchgear panels
- Special qualifications are required for work on the medium-voltage level ☐ Only authorised persons may carry out these switching operations

## Inverter

- The operating and installation instructions must be followed
- The AC and DC switches of the inverter are attached to the housing of the inverter
- Work on the inverter may only be carried out when no electrical voltage is present
- **ATTENTION:** Discharge time of the capacitors of approx. 20 minutes must be observed
- **CAUTION:** Risk of burns in the inverter housing due to high heat development





**Based on the hazards listed in the general instruction, the following system-specific hazards must be observed!**

### **System-specific hazards**

- 1500 V DC. Only equipment and measuring devices that are suitable for this voltage range may be used.
- Special PPE such as tools in accordance with VDE 680 Part 1
- Insulation issue in the generator field due to chalking backsheets:
  - By dissolving the backsheet (chalking of the back foils on the module), the insulation resistance changes to negative, so that the limit value according to DIN VDE 0126-1-1 (>1Mohm) is no longer given
  - Chalking leads to insulation faults. These are indicators of uncontrolled fault currents that can be high enough to endanger human life, cause fires or other material damage.
  - During work, the affected lines must therefore be disconnected (until the repair has been completed).
- Due to the aforementioned system-specific hazards, service and maintenance work is only carried out at inverter level.
- If work is required in the generator field, this must be agreed with the service manager!



**4:energy O&M GmbH**

Freyschmidtstr. 18

D-17291 Prenzlau

E: [kontakt@four-energy.de](mailto:kontakt@four-energy.de)

**Betriebsstätte Mayen-Koblenz:**

Polcher Straße 156

D-56727 Mayen

T: +49 2651 4965990

**Christian Klotzer**

Prokurist

E: [christian.klotzer@four-energy.de](mailto:christian.klotzer@four-energy.de)

T: +49 3984 834 84 44

M: +49 172 165 88 65

**Anja Spannaus**

Geschäftsführerin

E: [anja.spannaus@four-energy.de](mailto:anja.spannaus@four-energy.de)

T: +41 41 7250 471

M: +49 177 1760658

